Pannelli da muro 3D in gesso per interno
(materiale ignifugo naturale)

Istruzioni per l'installazione dei pannelli — versione aprile 2016

Strumenti e materiali di cui avrai bisogno

TRAPANO

LIVELLA

PLASISTUC

RESINTOW

SEGA A DENTI FINI

TASSELLI

Sequenze di montaggio dei pannelli

Pannelli SINGOLI

Rappresenta il tipo d'installazione più semplice. Tutti i pannelli sono uguali e vengono montati affiancati, creando una composizione senza interruzioni.

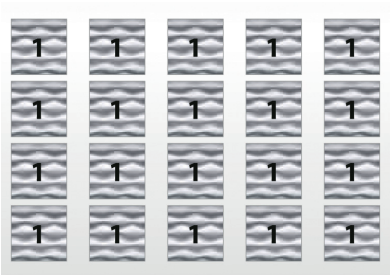

Pannelli DOPPI (1+2)

Questi pannelli formano una figura integrale solo se installati correttamente, seguendo lo schema di montaggio sotto riportato.
Prima di iniziare il montaggio è necessario calcolare quanti pannelli **1** e **2** devono essere utilizzati.

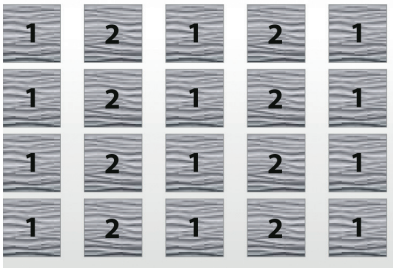

Pannelli doppi con LED

Di alcuni modelli è disponibile su richiesta una speciale versione ove è possibile integrare una illuminazione a LED.
Prima dell'installazione prevedere quanti pannelli della versione **2 LED** sono necessari in sostituzione del pannello **2** "standard".

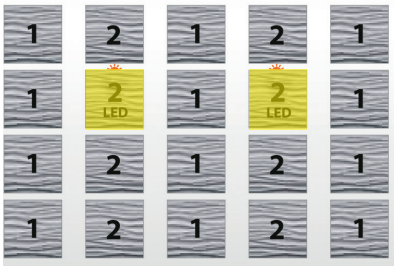

Installazione dei pannelli

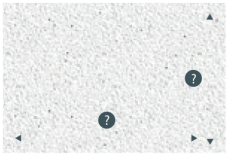

1 Misurare la parete che si vuole decorare e determinare quanti pannelli per tipo sono necessari, sia orizzontalmente che verticalmente.

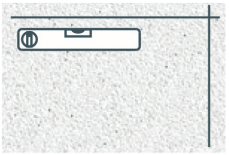

2 Con un laser o una livella, determinare le linee orizzontali e verticali ideali per il tipo di montaggio previsto, demarcandole con una matita.

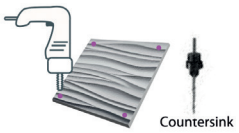

3 Prendere un pannello e con il trapano praticare 4 fori, uno per angolo, a 3-5 cm di distanza dai bordi (a seconda del pannello prescelto) .

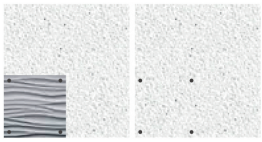

4 Posizionare il primo pannello nel punto in cui si vuole iniziare l'installazione. Attraverso i fori del pannello tracciarne altrettanti sul muro.

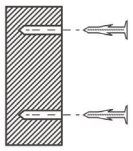

5 Rimuovere il pannello e praticare 4 fori in corrispondenza dei punti demarcati sul muro. Inserire gli ancoraggi di plastica in corrispondenza di ogni foro. Nel caso di muri di cartongesso, è necessario prevedere l'utilizzo di ancoranti idonei.

6 Sulla sezione del muro dove si intende installare il pannello, applicare la colla ottenuta miscelando insieme PLASISTUC e RESINTOW.

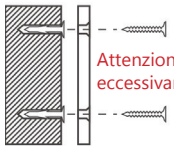

7 Accostare il pannello al muro facendo coincidere i fori e avvitare le viti negli ancoraggi.
Procedere nell'installazione dei pannelli orizzontalmente, combinando il disegno, quindi passare alla fila successiva.

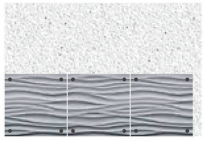
a) orizzontalmente

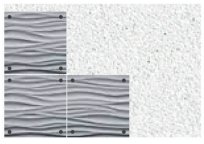
b) a scala

8 L'installazione è possibile in 2 modi: orizzontalmente o "a scala". È meglio cominciare il lavoro dall'angolo basso sinistro (o destro). Durante il montaggio mantenere una distanza minima tra i pannelli di 1 o 1,5 millimetri. Al termine dell'installazione procedere alla stuccatura delle "fughe" per ottenere un miglior risultato estetico.

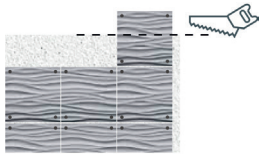

9 Se l'ultima fila di pannelli non rientra nell'altezza del muro sarà necessario prendere accuratamente le misure e segare la parte eccedente con una sega a denti fini, e se necessario stuccare.

10 Se necessario provvedere ad una seconda stuccatura delle "fughe".

11 A stuccatura perfettamente asciutta carteggiare con carta abrasiva fine al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia.

12 I pannelli sono pronti per la tinteggiatura; si consiglia, una volta rimossa l'eventuale polvere generata dalla carteggiatura, di applicare una mano di isolante murale all'acqua opportunamente diluito. In seguito decorare con una finitura all'acqua a piacere.

I DESIGN DI ARTPOLE SONO PROTETTI DA COPYRIGHTS E DALLA LEGGE. LA PRODUZIONE O LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI POTRÀ ESSERE PERSEGUITO PENALMENTE.